


F EV 505

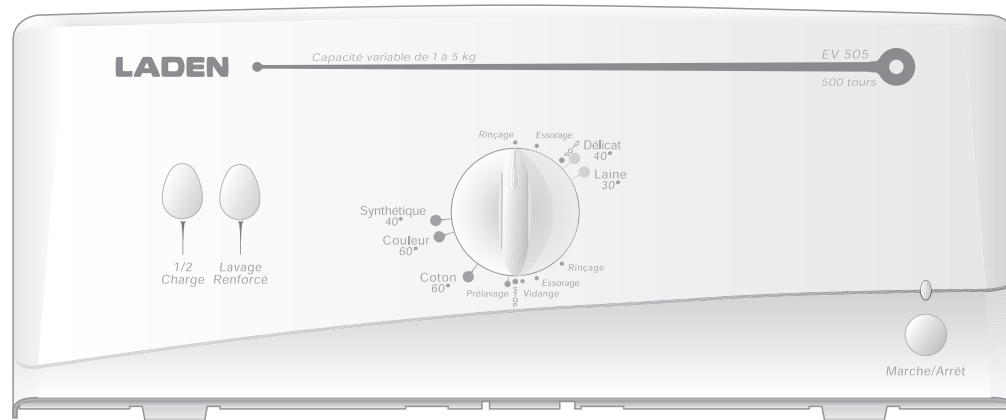

“Marche /Arrêt”

Les chiffres sur la durée du programme (fournis à titre indicatif) sont valables pour un lavage à température maximale sans option.

✱ : option / Oui : dosage nécessaire

¹⁾ N'utilisez pas de détergents liquides.

Programme	Type de tissu / Degré de salissure / Remarques	Charge maximale kg	Détergents et produits additifs				Options		Température °C	Vitesse d'essorage max. tr/min	Durée du programme approx. min
			Pré-lavage	Lavage	Assouplissant	Eau de Javel	1/2 Charge	Lavage Renforcé			
			I	II	✿	⚠					
Pré-lavage	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales. <i>La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.</i>	5,0	Oui ¹⁾	Oui	*	*	*	*	60/90*	500	130
Coton 60°	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales.	5,0	— ¹⁾	Oui	*	*	*	*	60/90*	500	115
Couleur 60°	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,0	— ¹⁾	Oui	*	—	*	—	60	500	100
Synthétique 40°	Chemisiers, chemises, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	5,0	— ¹⁾	Oui	*	—	*	—	40	500	70
Rincage	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage intensif.	5,0	— ¹⁾	—	*	—	*	—	Froid	500	20
Essorage	Programme avec cycle d'essorage intensif.	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	15
Délicat 40°	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	— ¹⁾	Oui	*	—	—	—	40	500	55
Laine 30°	<i>Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Si l'option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	— ¹⁾	Oui	*	—	—	—	40	500	45
Rincage	<i>Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage délicat.</i>	1,5	— ¹⁾	—	*	—	—	—	Froid	500	15
Essorage	<i>Programme avec cycle d'essorage délicat.</i>	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	10
Vidange	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer les programmes après un “Arrêt Cuve Pleine”.</i>	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	5

*Pour obtenir une température de 90° C, appuyez sur la touche “Lavage Renforcé”.

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.

DONNÉES SUR LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme (min)
Coton	90	5,0	72	1,80	115
Coton	60	5,0	72	1,15	115
Couleur	60	2,0	66	0,80	100
Couleur	40	2,0	66	0,40	100
Synthétiques + 1/2 Charge	30	1,0	54	0,30	70
Délicat	40	1,5	70	0,65	55
Laine	40	1,0	70	0,55	45

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la charge et du type de linge. Les données figurant sur l'étiquette "Énergie" font référence au programme "Couleur 60°C".

* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions d'utilisation peuvent varier.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les portillons du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Versez le détergent et les produits additifs dans le bac à produits comme suit, sans dépasser le repère **"MAX"** :
 - Lessive pour prélavage et lavage principal
 - Lessive pour lavage principal sans prélavage
 - Assouplissants et produits amidonnants
 - Eau de Javel
 - Détachants
 - Anticalcaires (si nécessaire)
3. Tournez le **sélecteur de programme** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.



APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT À L'OPTION DÉSIRÉE

Touche "1/2 Charge"

- Réduit la consommation d'eau avec les programmes "Coton" et "Synthétiques", en particulier pendant le rinçage.
- Recommandée pour le linge peu sale ou les petites charges (réduisez la quantité de détergent).
- Ne convient pas pour les programmes haute température.

Touche "Lavage Renforcé 90°"

- Cette option permet d'augmenter la température de lavage de 60° C à 90° C avec les programmes "Coton".

Idéal pour le linge très sale.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"**. Le voyant s'allume.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pendant le programme, vous ne pouvez pas ouvrir la porte.

La porte se verrouille automatiquement pendant tous les programmes.

Si le programme est interrompu ou si une panne de courant survient, la porte se déverrouille automatiquement après environ 1 minute.

FIN DU PROGRAMME

- Le sélecteur de programme est sur "STOP".
1. Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"**. Le voyant s'éteint.
 2. Supprimez les options en enfonçant les touches correspondantes.
 3. Fermez le robinet.
 4. Attendez que la porte se déverrouille (environ 1 minute).
 5. Ouvrez la porte de la machine et les portes du tambour et retirez le linge.

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE VITESSE D'ESSORAGE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"** pour mettre l'appareil hors tension. Le voyant s'éteint.
2. Sélectionnez un autre programme et d'autres options.
3. Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"** pour mettre l'appareil sous tension. Le voyant s'allume.

INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN

1. Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"** pour mettre l'appareil hors tension. Le voyant s'éteint.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange".
3. Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"** pour démarrer le programme "Vidange". N'ouvrez la porte que lorsque le sélecteur de programme est sur "Stop" et que la porte est déverrouillée (après environ 1 minute).

REMARQUES ET MODE D'EMPLOI

- Votre lave-linge ne démarre pas immédiatement après sa mise en marche : il lui faut quelques secondes pour verrouiller le hublot et se remplir d'eau. Ce n'est qu'alors que le tambour commence à tourner.
- L'essorage est à démarrage intermittent : le tambour démarre et s'arrête plusieurs fois afin d'augmenter l'efficacité de l'essorage et de mieux répartir le linge.
- A la fin de l'essorage, le tambour continue à tourner pendant quelques minutes, ce qui vous aide à sortir le linge plus facilement.
- Ne dépassez pas les doses de détergent prescrites : une formation de mousse excessive peut empêcher l'essorage.
- Afin d'optimiser l'économie d'énergie, le tambour s'arrête à plusieurs phases du cycle de lavage.